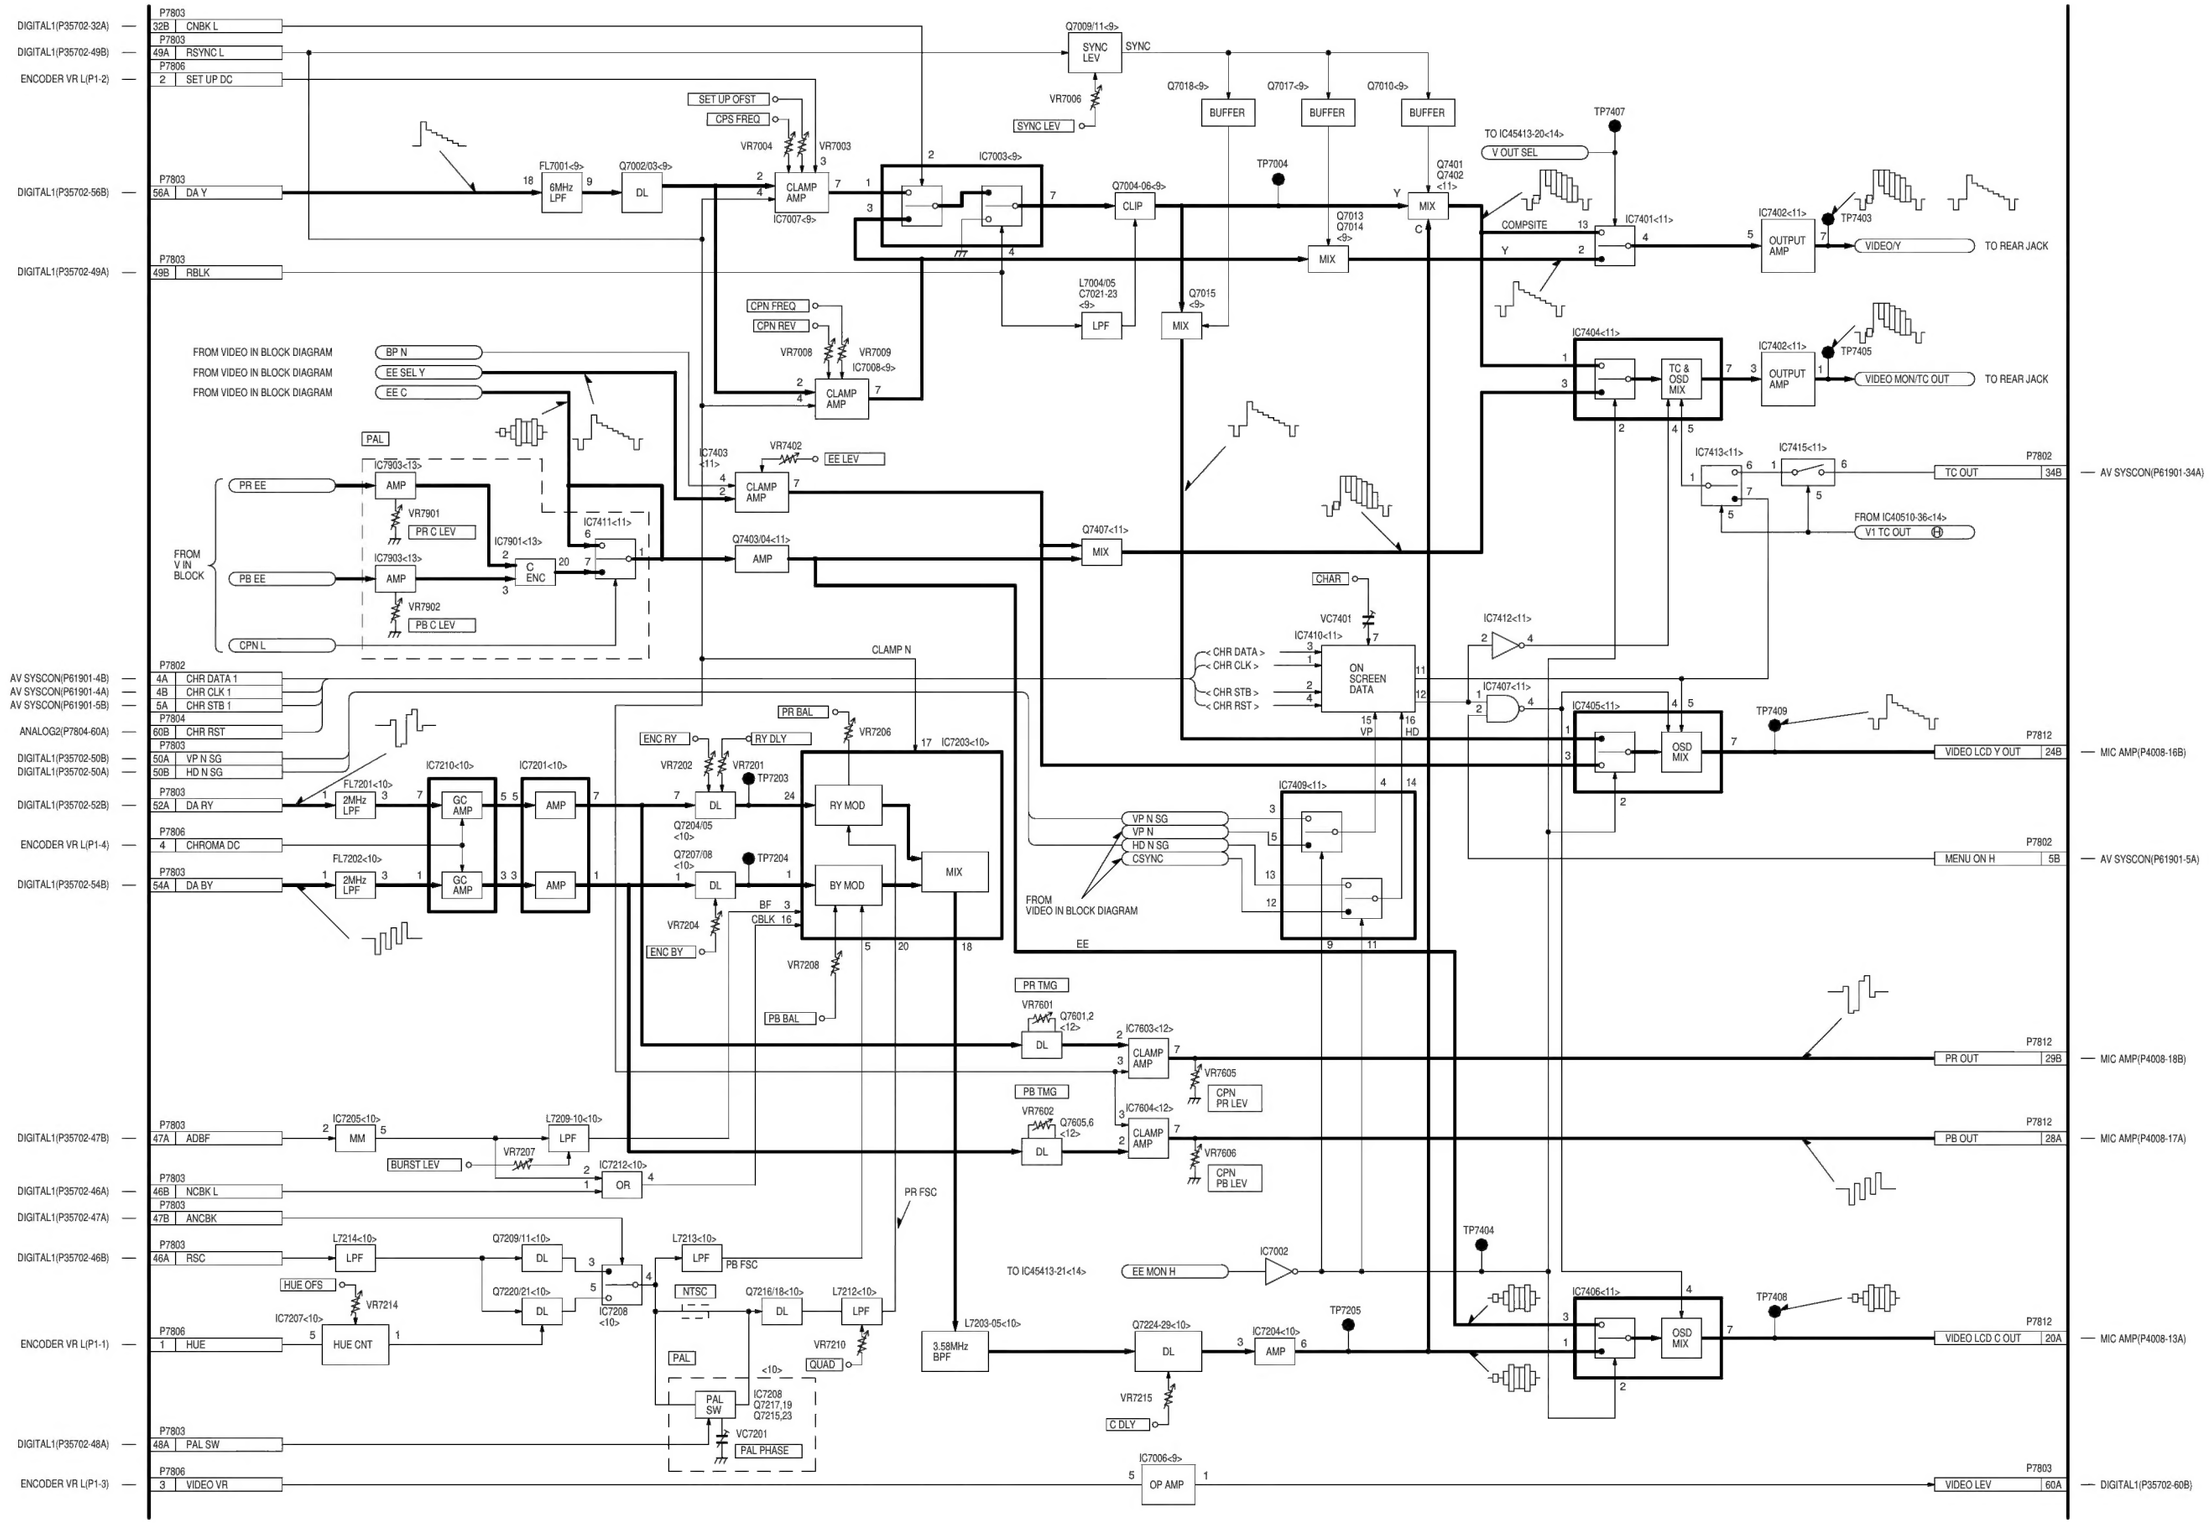
DIGITAL1(P35702-32A)
P7803 32B CNBK L
DIGITAL1(P35702-49B)
P7803 49A RSYNC L
ENCODER VR L(P1-2)
P7806 2 SET UP DC
DIGITAL1(P35702-56B)
P7803 56A DA Y
DIGITAL1(P35702-49A)
P7803 49B RBLK
SET UP OFST
CPS FREQ
VR7004
VR7003
FL7001-<9>
6MHz LPF
Q7002/03-<9>
DL
CLAMP AMP
IC7007-<9>
IC7003-<9>
Q7004-06-<9>
CLIP
Q7009/11-<9>
SYNC LEV
SYNC
VR7006
SYNC LEV
Q7018-<9>
Q7017-<9>
Q7010-<9>
BUFFER
TP7407
TO IC45413-20-<14>
V OUT SEL
TP7004
Q7401 Q7402 <11>
MIX
Q7013 Q7014 <9>
COMPSITE
IC7401-<11>
IC7402-<11>
OUTPUT AMP
TP7403
VIDEO/Y
TO REAR JACK
L7004/05 C7021-23 <9>
LPF
Q7015 <9>
CPN FREQ
CPN REV
VR7008
VR7009
IC7008-<9>
FROM VIDEO IN BLOCK DIAGRAM
BP N
EE SEL Y
EE C
IC7404-<11>
TC & OSD MIX
TP7405
VIDEO MON/TC OUT
PAL
IC7403 <11>
VR7402
EE LEV
IC7413-<11>
IC7415-<11>
P7802 TC OUT 34B
AV SYSCON(P61901-34A)
FROM IC40510-36-<14>
V1 TC OUT
PR EE
PB EE
CPN L
FROM V IN BLOCK
IC7903-<13>
AMP
VR7901
PR C LEV
VR7902
PB C LEV
IC7901-<13>
C ENC
IC7411-<11>
Q7403/04-<11>
Q7407-<11>
CHAR
VC7401
IC7410-<11>
ON SCREEN DATA
< CHR DATA >
< CHR CLK >
< CHR STB >
< CHR RST >
VP
HD
IC7412-<11>
IC7407-<11>
IC7405-<11>
OSD MIX
TP7409
P7812 VIDEO LCD Y OUT 24B
MIC AMP(P4008-16B)
CLAMP N
AV SYSCON(P61901-4B) P7802 4A CHR DATA 1
AV SYSCON(P61901-4A) 4B CHR CLK 1
AV SYSCON(P61901-5B) 5A CHR STB 1
ANALOG2(P7804-60A) P7804 60B CHR RST
DIGITAL1(P35702-50B) P7803 50A VP N SG
DIGITAL1(P35702-50A) 50B HD N SG
DIGITAL1(P35702-52B) P7803 52A DA RY
ENCODER VR L(P1-4) P7806 4 CHROMA DC
DIGITAL1(P35702-54B) P7803 54A DA BY
FL7201-<10>
2MHz LPF
FL7202-<10>
IC7210-<10>
GC AMP
IC7201-<10>
AMP
PR BAL
VR7206
IC7203-<10>
ENC RY
RY DLY
VR7202
VR7201
TP7203
RY MOD
Q7204/05 <10>
Q7207/08 <10>
TP7204
BY MOD
MIX
BF
CBLK
ENC BY
VR7204
VR7208
PB BAL
VP N SG
VP N
HD N SG
CSYNC
FROM VIDEO IN BLOCK DIAGRAM
IC7409-<11>
P7802 MENU ON H 5B
AV SYSCON(P61901-5A)
EE
PR TMG
VR7601
Q7601,2 <12>
IC7603-<12>
CLAMP AMP
VR7605
CPN PR LEV
PB TMG
VR7602
Q7605,6 <12>
IC7604-<12>
VR7606
CPN PB LEV
P7812 PR OUT 29B
MIC AMP(P4008-18B)
P7812 PB OUT 28A
MIC AMP(P4008-17A)
DIGITAL1(P35702-47B) P7803 47A ADBF
IC7205-<10>
MM
L7209-10-<10>
LPF
BURST LEV
VR7207
IC7212-<10>
OR
DIGITAL1(P35702-46A) P7803 46B NCBK L
DIGITAL1(P35702-47A) P7803 47B ANCBK
DIGITAL1(P35702-46B) P7803 46A RSC
L7214-<10>
LPF
Q7209/11-<10>
DL
L7213-<10>
LPF
PB FSC
PR FSC
HUE OFS
VR7214
Q7220/21-<10>
IC7208 <10>
NTSC
Q7216/18-<10>
L7212-<10>
ENCODER VR L(P1-1) P7806 1 HUE
IC7207-<10>
HUE CNT
PAL
PAL SW
IC7208 Q7217,19 Q7215,23
VC7201
PAL PHASE
VR7210
QUAD
DIGITAL1(P35702-48A) P7803 48A PAL SW
ENCODER VR L(P1-3) P7806 3 VIDEO VR
TO IC45413-21-<14>
EE MON H
IC7002
TP7404
TP7408
IC7406-<11>
P7812 VIDEO LCD C OUT 20A
MIC AMP(P4008-13A)
L7203-05-<10>
3.58MHz BPF
Q7224-29-<10>
IC7204-<10>
AMP
TP7205
VR7215
C DLY
IC7006-<9>
OP AMP
P7803 VIDEO LEV 60A
DIGITAL1(P35702-60B)